


VITALITY POWERED BRAUN



Type/Modèle/Modelo 3709

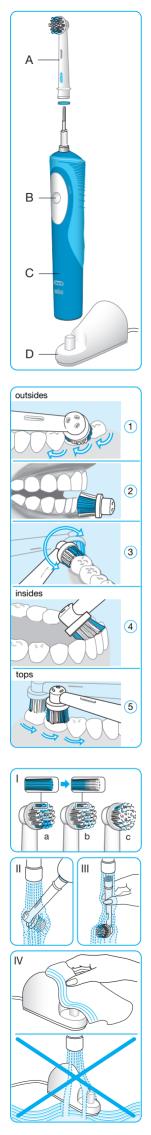

### **Inglis**

### IMPORTANT SAFEGUARDS

Your Oral-B Vitality tooth brush has been developed with leading dental profes-sionals to effectively remove plaque from all areas of teeth.

Read all instructions before using.

## **DANGER**

In order to reduce the risk of electrocution:

- 1. Do not place or store the charger where it can fall or be pulled into a tub or sink. Do not place the charger in water or other liquid.
- Do not reach for a charger 3 that has fallen into water. Jnplug immediately. Do not use while bathing.

## WARNING

To reduce the risk of burns, electrocution, fire or injury:

- 1. Close supervision is necessary when this pro duct is used by, on, or near children or invalids. Use this product only
- for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the
- manufacturer. Keep cord away from heated surfaces. Never drop the appliance or insert any object into any opening of the appli-
- ance. 5. Never operate this product if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged or if it has been dropped into water. If any of these occur, please contact a service center and return the product for

examination and repair

## **IMPORTANT**

- Periodically check the cord for damage. If cord is damaged, take the charging unit to an
  Oral-B Service Center.
  A damaged or nonfunctioning unit should no longer be used.
- If the toothbrush handle is dropped, the brush head should be replaced before the next use ever if no damage is visible

  Do not touch the power
- 3. plug with wet hands. This can cause an electric shock
- When unplugging, always hold the power plug instead of the cord. Do not modify or repair the product. This may 5.

cause fire, electric shock or injury. Consult your dealer for repairs or contact an Oral-B Service center. Do not disassemble the product 3

except when disposing of the battery.
When taking out the 6. battery for disposal, use caution not to short the

positive (+) and negative (–) terminals This product is not intended for use by

children under age three.

## **CAUTION**

If you are undergoing treatment for any oral care condition, consult your dental professional prior to use

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

escription
Brush head (depending o model) – interchangeable On/off switch

Handle Charging unit

Specifications
For voltage specifications
please refer to the bottom of the charging unit

## Connecting and charging Your toothbrush has a water

proof handle, is electrically safe and designed for use in the bathroom.

- Plug the charging unit (D) into an electrical outlet. Place the handle (C) on the charging
- handle (C) on the charging unit.

  A full charge takes 16 hours and enables approximately one week of regular brushing (twice a day, 2 minutes). For everyday use, the handle can be stored on the plugged in charging unit to maintain the toothbrush at full power.

  Overcharding is impossible.
- Overcharging is impossible. However for environmental reasons, Oral-B recommends to unplug the charging unit until the next recharge is required.

# Battery maintenance To maintain the maximum capacity of the rechargeable battery, unplug the charging

Capacity Capacity Capacity, unplug the charging unit and discharge the handle by regular use at least every 6 months.

#### Jsir tooth

- Wet brush head and apply toothpaste. You can use any kind of toothpaste. To avoid splashing, guide the brush head to your teeth before switching the appliance on (B). Slowly guide the brush head from tooth to tooth, spending a few seconds on each tooth surface.
- urface
- Brush the gums as well as the teeth, first the outsides, then the insides and finally the chewing surfaces (1–5). Brush at least 2 minutes to thoroughly remove plaque. I not press too hard or scrub. Turn off the handle by pressing the on/off switch.

Timer (depending on model) An incorporated timer memorises the elapsed brushing time. A short stuttering sound indicates the end of the professionally recommended 2-minute brushing time.

Individual brush heads and oral-B offers you a variety of brush heads which are available in stores that sell Oral-B products. Following Following brush heads are inter-

changeable and can be used on your Oral-B Vitality handle



Oral-B FlossAction brush head
The Oral-B FlossAction brush head is recommended for every day cleaning. It

features micropulse bristles that get in hard-to-reach areas between your teeth, gently removing hidden plaque.

#### Oral-B Precision Clean



The Oral-B Precision Clean E brush head pro vides effective and gentle cleaning

action for both teeth and gums
The brush head cups each
tooth with longer and denser bristles and reaches deep between teeth at the same time



Oral-B Sensitive brush head The Oral-B Sensitive brush head provides thorough cleaning for sensitive teeth and gums. It has an extra soft

#### bristle texture that is gentle on teeth and gums.



Oral-B ProWhite brush head For occasional or everyday polishing, pleas use the Oral-B

ProWhite brush It features a dentist head. inspired polishing cup to inspired polishing cup to remove surface stains from coffee, tea and tobacco for effective brightening. We do not recommend using the Oral-B ProWhite brush head with braces.



Oral-B Dual Clean brush head
The Oral-B Dual Clean brush head offers two types of cleaning motion in one. It combines the oscillating and

pulsating motion with an additional side-to-side motion. The oscillation motion stimulates gums while remov-ing plague and bacteria. Multi-angled bristles clean between teeth and along the gumline. You can use this brush head either by moving from tooth to tooth or apply the same brushing technique as you do with any manual toothbrush.

All brush heads feature light blue INDICATOR™ bristles to help you monitor brush head replacement need. With thorough brushing, twice a day for the migrate \*the blue approximate the blue approximate \*the approximate \*the blue approximate \*the blue approximate \*the approximate \*the blue approximate \*the approximate \*the approxim thorough brushing, twice a day for two minutes, the blue color will fade halfway down approximately in a 3-month period (l.b). If the bristles splay before the colour recedes (l.c), you are exerting too much pressure on teeth and gums.

In the first few days of using any electric toothbrush, your gums may bleed slightly. In general bleeding should stop after a few days. Should it persist after 2 weeks, please consult your dentist or dental hygienist.


After use, rinse the brush head for several seconds under running water with the handle switched on (II). Then switch Then switch the handle and take off th brush head. Rinse both parts separately under running water (III) and wipe them dry. From time to time, also clean the charging unit with a damp cloth (IV).

#### notic

This product contains rechargeable batteries. interest of protecting the nvironmei nt, please do not dispose of the product in the household waste at the end of its useful life. Disposal can take place at an Oral-B Service Center or at appropriate collection points provide points provided in your country.

## ful life

Open the handle as show remove the battery and dispose of it according to local environmental regulations

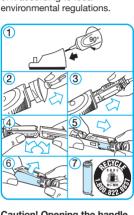

Caution! Opening the handle the appliance ate the warranty. vill destroy th and invalidate

#### Subject to change without notice.

Take the challenge! Experier the Oral-B Difference! We you will be

completely satisfied. any Oral-B Vitality Try rechargeable toothbrush for 30 days, starting from the day purchase. If you are not 10 100% satisfied, receive a full refund. Guaranteed. For a full refund, please return your handle, refills and charging unit with the original cash register receipt to the address below postmarked

guarantee that

U.S. only: Attention: 30-Day Challenge Oral-B Braun Division The Procter & Gamble Company Dept. R Dept. R PO Box 900022

within 30 days of purchase.

ΕI Paso, TX 88590-0022

Canada only: Attention: 30-Day Challenge Braun Canada a division of Procter & Gamble Inc. P.O. Box #64 Brampton, ON L6V 2K7

The shipment cost to return product is the responsibility of the consumer.

Terms and conditions apply, for further details, please contact our customer service center.

### FOR USA ONLY imited 2-Year Warranty

Oral-B warrants this appliance to be free of defects in material and workmanship for a period of two years from the date of original purchase at retail

If the appliance exhibits such a defect, Oral-B will at its option, repair or replace it without cost for parts and labor. The product must be carried or shipped, prepaid and insured (recommended), to an authorized Oral-B Service Center. Proof of date of original purchase is required

The cost to ship the pro duct to an authorized Service Center is the responsibility of the con-sumer, the cost to return the product to the consumer is the responsibility of Oral-B. This warranty does not cover finishes or normal wear, nor does it cover damage resulting from accident, misuse, dirt, water, tampering, unreasonable use, service performed or attempted by unauthorized service agencies, failure to provide agencies, reasonable and necessary maintenance, including recharging, or units that have been modified or used for commercial

**IMPLIED** Al I WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY Y IMPLIED OF MERCHANTABILIT OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO TWO YEARS FROM DATE OF ORIGINAL PURCHASE. IN NO EVENT WILL ORAL-B
BE RESPONSIBLE FOR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT.

purposes

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or conse quential damages, so the above limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may have other legal rights which vary from state to state

#### How to obtain service in the USA

Should this product require service, please call 1-800-566-7252 to be referred to the authorized Oral-B Service Center closest to you.

- To obtain service: Carry the product in to the authorized Oral-B Service Center of your
- choice or, Ship the product to the authorized Oral-B В.

Service Center of your choice. Pack the product well. Ship the product prepaid and insured (recommended). Include a copy of your proof of purchase to verify warranty coverage, if applicable.

To obtain original Oral-B replacement parts and accessories:
Contact an authorized Oral-B Service Center. Please call 1-800-566-7252 to be referred to the authorized

closest to you.

To order original Oral-B replacement parts and accessories (including replacement brush heads) by phone:
Please call

Oral-B Service Center

To speak to an Oral-B Consumer Service Representative: Please call

1-800-566-7252.

1-800-566-7252.

## FOR CANADA ONLY

Limited 2-Year Warranty In the event this appliance fails to function within the specified warranty period because of defects in material or workmanship, and the consumer returns the unit to an authorized service center, Braun Canada will, at its option either repair or replace the unit without additional charge to the consumer. This warranty does not cover any product which has been damaged by dropping, tampering, servicing performed or attempted by unauthorized service agencies, misuse or abuse. This warranty excludes units which have been modified or used for commercial purposes.

To the extent allowed by law, Braun Canada shall not be responsible for loss of the product, loss of time inconvenience, commercial loss, special or consequential damages. The provisions of this warranty are in addition to and not a modification of or subtraction from the statutory warranties and other rights and remedies contained in applicable provincial legislation.

#### How to obtain service in Canada

Should this product require service, please call 1-800-566-7252 to be referred to the authorized Oral-B Service Center closest to you.

- To obtain service:

  A. Carry the product in to the authorized Oral-B Service Center of your
- choice or, choice or,
  Ship the product to
  the authorized Oral-B
  Service Center of your
  choice. Pack the product well. Ship the B. product prepaid and insured (recommended). Include a copy of your proof of purchase to verify warranty if applicable. coverage,

To obtain original Oral-B replacement parts & accessories. Contact an authorized Oral-B Service Center Please call 1-800-566-7252 to be referred to the authorized Oral-B Service Center

To speak to an Oral-B Service Representative: Please call -800-566 7252.

closest to you.

## MEDIDAS DE SEGURIDAD

El cepillo dental Oral-B Vitality ha sido desarrollado por profesionales dentales . líderes en el mercado para eliminar de forma eficaz la placa dental en todas las áreas de los dientes.

Lea todas las instrucciones antes de usar.

## **PELIGRO**

Para disminuir el riesgo de electrocución:

- 1. No coloque ni guarde el donde pudiera cargador caerse a la bañera o al lavamanos. No coloque el cargador
- en agua ni en otros líquidos. Si el cargador se cae
- al agua, no trate de sacarlo. Desenchúfelo de inmediato No lo use mientras se baña o se ducha.

## ADVERTENCIA

Para disminuir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones:

- 1. Supervise cuando se use el producto, en, alrededor o por niños o personas inválidas.
- 2. Use este producto solamente para el propósito indicado tal como se describe en este manual. No utilice accesorios que no estén recomendados por el
- fabricante Mantenga el cable alejado de las superficies calientes. No deje caer el aparato
- ni le introduzca ningún objeto en las aberturas 5. No use este producto si el enchufe o el cable están dañados, o si no funciona debidamente, si se ha caído o dañado o se ha caído al agua. Ante cualquiera de estos eventos, comuníquese con un centro de servicio técnico y envíe el producto para su revisión y reparación.

## **IMPORTANTE**

- Revise el cable con frecuencia para detectar cualquier daño. Si el cable está dañado, lleve el cargador a un centro de servicio Oral-B. No use el aparato si está dañado o deja de
- funcionar. Si el mango del cepillo dental se cae, se debe cambiar el cabezal antes de volver a usarlo, incluso aunque a simple vista parezca no haber sufrido daño alguno. No toque el enchufe con las manos mojadas ya que puede sufrir una

descarga eléctrica

. Para desenchufar el aparato, asegúrese de jalar del enchufe y no del cable

- 5. No altere ni repare el producto, ya que puede provocar un incendio, una descarga eléctrica
- o lesiones. Consulte con su distribuidor o comuníquese con el centro de servicio Oral-B para obtener información sobre reparaciones. Solo desarme el producto para desechar la batería. Al sacar la batería para
- desecharla, tenga cuidado de no causar n cortocircuito entre el polo positivo (+) y el negativo (-). Este producto no se debe usar por niños menores de tres años.

# PRECAUCIÓN Si está bajo tratamiento por alguna enfermedad bucal, consulte a su profesional dental antos de usas en la consulta de la consulta

## producto GUARDE ESTAS STRUCCIONES

dental antes de usar

- escripcion Cabezal (según el modelo) · Intercambiable
- Interruptor de encendido y B apagado Mango
- Cargado Especificaciones
  Para ver las especificaciones

### del cargador.

de voltaje, refiérase al texto que aparece en el lado inferior

Este cepillo dental tiene un mango a prueba de agua, no presenta riesgo de choque eléctrico y está diseñado para usarse en el cuarto de baño.

- Enchufe el cargador (D) a un tomacorriente. Coloque el
- mango (C) en el cargador. La carga completa requiere por lo menos 16 horas y rinde aproximadamente una
- semana de cepillado regular (dos veces al día por 2 minu tos cada vez). Para usar el cepillo dental a diario, puede dejar el mango colocado en el cargador a fin de mantener la carga máxima No se puede sobrecargar la batería. Sin embargo, por razones ambientales, ( Dral-B recomienda desconectar el cargador hasta que necesite cargar la batería

#### Mantenimiento de la batería Para mantener la capaci-dad máxima de la batería recargable, desconecte el cargador al menos cada 6 meses y use el cepillo dental hasta que la batería se descargue.

## sar el cepillo

Moje el cabezal y aplique la pasta dental. Puede usar cualquier tipo de pasta dental. Para evitar salpicaduras, acerque el cabezal a los

dientes antes de encender el aparato (B). Guíe el cabezal lentamente de

un diente a otro, tomando varios segundos en cada superficie de los dientes. Cepille las encías al mismo

Cepille las encias armismo tiempo que los dientes, primero por la cara exterior, luego por la cara interior y finalmente sobre las superficies de masticación (1 Cepille por lo menos por 2 minutos para eliminar con pletamente la placa dental. No presione demasiado ni restriegue

Apague el mango presionando el interruptor de encendido y apagado

Medidor de tiempo (según el modelo) Un medidor de tiempo incorpo rado graba el tiempo de Un cepillado transcurrido sonido corto intermitente le indicará la finalización de los 2 minutos de cepillado

#### recomendado por los pro fesionales Cabezales individuales y

accesorios Oral-B le ofrece una variedad de cabezales disponibles en tiendas que venden productos de Oral-B. Los siguientes cabezales son intercambiables y se pueden usar en el mango Oral-B Vitality

#### Cabezal Oral-B FlossAction



El cabezal Oral-B FlossAction se recomienda para la limpieza diaria. Cuenta con cerdas

que penetran entre micropulse los dientes y eliminan suave mente la placa dental de las áreas difíciles de alcanza



Cabezal Oral-B Precision Cle El cabezal Oralan Precision Clean proporciona una limpieza suave y

eficaz tanto para los dientes como para las encías. El cabezal cubre cada diente con cerdas más largas y densas al mismo tiempo que llega a las áreas más profundas

#### entre los dientes.



Cabezal Oral-B Sensitive El cabezal Oral-B Sensitive brinda una limpieza

profunda a los dientes y encías sensibles. La textura extra suave de sus cerdas no maltrata los dientes ni las

#### Cabezal Oral-B ProWhite



Para pulir a diario u ocasionalmente use el cabezal Oral-B ProWhite

El cabezal cuenta con un centro pulidor semejante al que usan los dentistas, que sirve para eliminar las manchas causadas por el café, el té y el tabaco para darle brillo de forma eficaz. No es recomendable usar el cabezal Oral-B Pro White con frenos dentales

## Cabezal de acción limpiadora doble Oral-B Dual Clean



El cepillo dental Oral-B Dual Clean ofrece dos tipos de movimientos limpiadores en uno solo. El movimiento oscilatorio y pulsátil se combina con un movimiento adicional de lado a lado. El movimiento oscilatorio estimula las encías y a la vez elimina la placa dental y las bacterias. Las cerdas colocadas en distintos ángulos limpian entre los dientes y a lo largo del borde de las encías. Puede usar este cabezal limpiando de diente en diente o cepillando de la misma manera que con los cepillos manuales.

Todos los cabezales vienen con cerdas indicadoras azules INDICATOR™ para ayudarle a saber cuándo es necesario reemplazar el cabezal. Con un cepillado completo, dos veces al día durante dos minutos, el color azul se desvanecerá hasta la mitad en un periodo aproximado de 3 meses (l.b). Si ejerce mucha presión en los dientes o en las encías, las cerdas se abrirán antes de que el color se desvanezca (l.c).

Durante los primeros días del uso de cualquier cepillo dental eléctrico, las encías pueden sangrar un poco. Por lo general, el sangrado desaparecerá después de unos días. Si el sangrado continúa al cabo de dos semanas, consulte a su dentista o higienista dental.

### Limpieza

Después de usarlo, mantenga el mango encendido y enjuague el cabezal bajo el chorro de agua durante varios segundos (II). Después, apague el mango y quite el cabezal. Enjuague ambas piezas por separado bajo el chorro de agua (III) y luego séquelas. De vez en cuando, limpie también el cargador con un trapo húmedo (IV).


## Aviso acerca del medio

Aviso acerca del medio ambiente

Este producto contiene baterías recargables. Con el fin de proteger el medio ambiente, le pedimos no deseche este producto con la basura doméstica al final de su vida útil. Para desechar el producto, diríjase a un centro de servicio Oral-B o a los centros de recolección de residuos correspondientes de su país.

## Cómo extraer las batería al final de la vida útil del

producto
Abra el mango como se
muestra en el diagrama, saque
la batería y deséchela según las

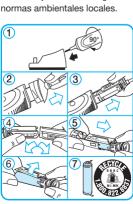

¡Precaución! Si abre el mango, destruirá el aparato y anulará la garantía!

Sujeto a cambios sin previo aviso.

#### Satisfacción Garantizada

¡Acepte el desafío! ¡Sienta la diferencia con Oral-B! Le garantizamos que quedará completamente satisfecho.

Pruebe cualquier cepillo dental recargable Oral-B Vitality durante 30 días a partir de la fecha de compra. Si no queda 100% satisfecho, le reembolsaremos el precio total de la compra. Garantizado. Para obtener su reembolso, envíe en un sobre matasellado el mango, los cabezales de repuesto y el cargador junto con el recibo de compra original, a la dirección incluida más abajo, dentro de los primeros 30 días a partir de la fecha de compra.

#### Sólo para los Estados Unidos:

Unidos: Attention: 30-Day Challenge Oral-B Braun Division The Procter & Gamble Company Dept. R PO Box 900022 FI Paso. TX 88590-0022

Sólo para Canadá: Attention: 30-Day Challenge Braun Canada a division of Procter & Gamble Inc. P.O. Box #64 Brampton, ON L6V 2K7

El costo de envío para regresar el producto es responsabilidad del consumidor.

Se aplican términos y condiciones. Para obtener más detalles, comuníquese con nuestro centro de servicio al cliente.

### SOLO PARA LOS ESTADOS UNIDOS

## Garantía limitada de

2 años
Oral-B garantiza que este aparato no presentará defectos en sus materiales ni en su fabricación durante un periodo de dos años a partir de la fecha de compra original al detalle.

Si el aparato presentara algún defecto de este tipo, Oral-B se reserva la opción de repararlo o reemplazarlo sin costo alguno de repuestos y mano de obra. El producto debe llevarse o enviarse por correo prepagado y asegurado (opción recomendada) a un centro de servicio Oral-B autorizado. Se requiere presentar el comprobante con la fecha original de compra.

El costo de enviar el producto a un centro de servicio autorizado es responsabilidad del consumidor, el costo de devolverle el producto al consumidor es responsabilidad de Oral-B. Esta garantía no cubre el acabado ni el desgaste normal. Tampoco cubre ningún daño ocasionado por accidentes, uso indebido, suciedad, agua, alteraciones, abuso, reparaciones realizadas o intentadas por agencias 14

de servicio no autorizadas, falta del mantenimiento necesario y razonable, incluida la recarga, o unidades que se han modificado o usado con fines comerciales.

modificado o usado con fines comerciales. TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN

CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, SE LIMITAN A DOS AÑOS A PARTIR DE LA FECHA ORIGINAL DE COMPRA.

ORIGINAL DE COMPRA.
ORAL-B NO SERÁ
RESPONSABLE BAJO
NINGUNA CIRCUNSTANCIA
DE DAÑOS INDIRECTOS
OCASIONADOS POR EL
USO DE ESTE PRODUCTO.

OCASIONADOS POR EL USO DE ESTE PRODUCTO. En algunos estados no se permite la exclusión o limitación de los daños indirectos o secundarios, por lo que es posible que la limitación anterior no se

aplique a usted. Esta garantía le concede derechos legales específicos y es posible que tenga otros derechos legales que varían de un estado a otro.

Cómo obtener servicio

Cómo obtener servicio técnico en los EE. UU. En caso de que este producto requiera servicio técnico, llame al 1-800-566-7252 para que lo remitan al centro de servicio Oral-B autorizado de su

localidad.

Para obtener servicio de reparación:
A. Lleve el producto al

reparacion:

A. Lleve el producto al centro de servicio Oral-B autorizado de su elección, o

B. Envíe el producto al centro de servicio Oral-B autorizado de su elec-

centro de servicio al centro de servicio Oral-B autorizado de su elección. Empaque bien el producto y envíelo por correo prepagado y asegurado (opción recomendada). Incluya una copia del comprobante de compra para corroborar la cobertura de la garantía,

si corresponde.

Para obtener repuestos y accesorios originales
Oral-B:
Comuníquese con un centro de servicio Oral-B autorizado. Sírvase llamar al 1-800-566-7252 para

al 1-800-566-7252 para que lo remitan al centro de servicio Oral-B autorizado de su localidad. Para hacer pedidos de accesorios y repuestos originales Oral-B (incluso cabezales de repuesto) por

originales Oral-B cabezales de repu teléfono: Sírvase llamar al

Sírvase llamar al 1-800-566-7252. Para hablar con un

representante de servicio al cliente de Oral-B: Sírvase llamar al 1-800-566-7252.

## rançai

### MISES EN **GARDE** ĬMPORTANTES

La brosse à dents Oral-B Vitality a été conçue par des professionnels en soins dentaires pour éliminer efficacement la plaque de toute la surface de vos

Lire attentivement le mode d'emploi avant l'utilisation. **DANGER** 

## Pour réduire les risques d'électrocution : 1. Évitez de placer ou de ranger le chargeur à un

ranger le chargeur a ui endroit d'où il pourrait tomber ou être poussé dans la baignoire ou le lavabo

lavabo. Évitez d'immerger le chargeur dans l'eau ou dans tout autre liquide. Ne tentez pas de repêcher le chargeur s'il est tombé dans l'eau. 3. Débranchez-le immédiatement.
Ne pas utiliser dans le

#### bain ou la douche **AVERTISSEMENT**

Pour réduire les risques de brûlure, d'électrocution, d'incendie ou de blessure, veuillez prendre note de ce qui suit : 1. L'utilisation de ce produit par un jeune enfant ou

- une personne handi-capée, ou en présence de ces derniers, doit être de ces derniers, doit of faite sous étroite supervision.
  Ce produit est conçu pour être utilisé conformément au mode 2 d'emploi. Ne pas utiliser d'autres accessoires que
- d'autres accessoires que ceux recommandés par le fabricant.
  Tenir le cordon d'alimentation loin des sources de chaleur.
  Ne jamais laisser tomber l'appareil ni introduire un objet dans un quelconque orifice de
- quelconque orifice de l'appareil. l'apparen.

  5. Ne jamais utiliser ce produit si le cordon ou la prise est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé, s'il a été endom-magé ou s'il a été. immergé dans l'eau. Si

l'une de ces situations se produit, veuillez com-

## muniquer avec un centre de services et retourner le produit pour qu'il soit examiné et réparé. **IMPORTANT**

- Vérifiez régulièrement le cordon d'alimentation. cordon d'alimentation. Si ce cordon est endom-magé, il convient d'apporter l'appareil dans un centre de services Oral-B. N'utilisez pas un appareil électrique endommagé ou qui ne fonctionne plus. fonctionne plus. Si l'appareil tombe, la brossette doit être
- 16

remplacée avant la prochaine utilisation et ce, même si aucun dommage n'est apparent. Ne touchez pas la prise

d'alimentation avec des

d'alimentation avec des mains mouillées. Il y a risque d'électrocution. Quand vous débranchez l'appareil, tirez toujours l prise, jamais le cordon d'alimentation. Ne modifiez pas le produit. Ne tentez pas

produit. Ne tentez pas de le démonter ou de le réparer. Il y a risque d'incendie, d'électro-cution ou de blessure. Pour réparer l'appareil, consultez votre fournis

consultez votre fournis-seur ou communiquez avec un centre de services Oral-B. Ne démontez pas l'appareil sauf pour retirer la pile.

saut pour retirer la pile.
Lorsque vous retirez la
pile pour la jeter, faites
attention de ne pas courtcircuiter les bornes
positive (+) et négative (-).
Ce produit n'est pas conçu pour des enfants de moins de trois ans.

#### ΕN **MISE** GARDI

vous suivez un traite ment | our une affection buccale, consultez un professionnel des soins dentaires avant d'utiliser la

## brosse à dents CONSERVER CE MODE D'EMPLOI

- Brossette (selon le modèle) interchangeable
  Bouton de marche/arrêt
- Manche Chargeur

Spécifications
Pour connaître les spécifications électriques, consultez les
renseignements imprimés sur le chargeur.

Branchement et chargement Votre brosse à dents dotée d'un manche à l'épreuve de l'eau est un appareil électrique sécuritaire conçu pour utilisé dans la salle de bains

- Branchez le chargeur (D) dans une prise de courant et placez le manche de la brosse à dents (C) sur le chargeur.
- Il faut compter au moins 16 heures pour charger complètement l'appareil
- ce qui permet environ une semaine d'utilisation normale (2 fois par jour, pendant minutes)
- Pour une utilisation quotidienne, le manche de la brosse à dents peut être rangé sur le chargeur afin qu'il conserve une charge maximale. Il n'y a aucun risque de surcharger la pile Cependant, dans un souci de protéger l'environnement, Oral-B vous recommande de débrancher l'appareil jusqu'au prochain charge-

ment.

#### Entretien de la pile

Afin de maintenir la capa-cité maximale de la pile rechargeable, vous devez la débrancher au moins une fois tous les 6 mois.

- s c Mouillez la brossette sous l'eau et appliquez du dentifrice; vous pouvez l'utiliser avec n'importe quel dentifrice. Pour éviter les éclaboussures, placez la brosse sur vos dents avant de la mettre en marche (B).
- Déplacez lentement la brossette d'une dent à l'autre en la maintenant sur chacune des dents quelques secondes avant de passer à la dent suivante
- Brossez les gencives et les dents, d'abord les surfaces extérieures, puis intérieures, et enfin les surfaces de mastication (1-5). Brossez durant au moins 2 minutes pour éliminer entièrement la plaque. N'appuyez pas trop fort et évitez de frotter.

Éteignez le manche en appuyant sur le bouton marche/arrêt.

Minuterie (selon le modèle) Une minuterie incorporée mémorise le temps de brossage écoulé. À la fin des deux minutes recommandées par les dentistes, un long signal

entrecoupé se fait entendre.

Brossettes et accessoires Oral-B vous offre une gamme de brossettes et d'accessoires de brosseries et à accessoires offerts dans tous les magasins qui vendent des produits Oral-B. Les brossettes suivantes peuvent être utilisées avec la brosse Oral-B Vitality.

#### Brossette Oral-B FlossAction



La brossette Oral-B FlossAction est recommandée pour le nettoyage quotidien. Elle

comporte des soies Micropulse capables d'atteindre les zones difficiles d'accès entre les dents et d'éliminer en douceur la plaque invisible.

## Brossette Oral-B Precision Clean



La brossette Oral-B Precision Clean nettoie doucement et efficacement les

dents et les gencives. La brossette entoure chaque dent grâce à ses soies plus longues et plus compactes qui pénètrent du même coup dans les espaces interdentaires

#### Brossette Oral-B Sensitive



La brossette Oral-B Sensitive procure un nettoyage en profondeur pour

les dents et les gencives sensibles. Grâce à la texture très souple de ses soies, elle brosse dents et gencives tout en douceur.

#### Brossette Oral-B ProWhite



Pour blanchir vo nellement ou quotidiennement,

utilisez la brossette hite. Elle comporte Oral-B ProWhite. une cupule de polissage inspirée des polisseuses utilisées par les dentistes qui élimine les taches de café, 18

thé et de tabac, pour un blanchiment efficace. No recommandons pas d'utiliser la brossette Oral-B ProWhite vous portez un appareil orthodontique



Brossette Oral-B Dual Clean La brossette Oral-B Dual Clean offre une double action nettoyante Elle combine action d'oscilla

tion et de pulsation à un mouvement supplémentaire allant d'un côté à l'autre. Le mouvement d'oscillation stimule les gencives tout en éliminant la plaque et les bactéries. Les soies multi-angles nettoient entre les dents et le long d gencives. À l'aide de cette des brossette, vous pouvez passer d'une dent à l'autre ou utiliser la même technique de brossage que vous utilisez avec une brosse à dents manuelle

Toutes ces brossettes com-portent des soies INDICATOR™ bleues pour vous aider à évaluer quand remplacer la quand remplacer la brossette. Lorsque la brosse est utilisée correctement, deux fois par jour pendant deux minutes chaque fois, la couleur bleue des soies s'estompe à mi-hauteur après environ trois mois d'utilisation (l.b). Si les soies s'aplatissent avant que la couleur ne s'estompe (I.c), que c'est que vous exercez une pression trop forte sur vos dents et vos gencives lors du brossage.


Durant les premiers jours d'utilisation d'une brosse à dents électrique, il est possible que vos gencives saignent légèrement. En général, ce Ces saignements devraient cesser bout de quelques jours. S'ils persistent plus de deux semaines, veuillez consulter votre dentiste ou hygiéniste veuillez consulter dentaire.

Après l'utilisation, rincez votre brossette à fond sous l'eau courante pendant plusieurs secondes en gardant le manche en mode de marche (II). Éteignez ensuite le manche retirez la brossette du anche. Nettoyez les deux manche. parties séparément sous l'eau courante (III), puis essuyez-les.
De temps à autre, vous pouvez
également nettoyer le chargeur
avec un linge humide.

rironr emental Ce produit fonctionne avec des piles rechargeables. Afin de protéger l'environnement, ne . nous vous prions de ne pas jeter vous prioris de le pas jeter ce produit avec les ordures ménagères à la fin de sa vie utile. Nous vous invitons à rapporter cet appareil dans un centre de services Oral-B ou à un centre de récupération de votre région.

## Retrait de la pile à la fin de la vie utile du produit

Ouvrez le compartiment à pile situé dans le manche qu'indiqué, retirez la pile et jetez-la en respectant la réglementation environne mentale en vigueur dans votre région.

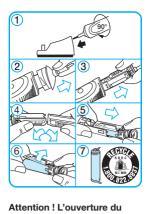

inutilisable et invalide la garantie Sous réser e de modifications

manche rend l'appareil

sans préavis

Satisfaction gus...
Relevez le défi! Essayez une brosse Oral-B pour voir la différence! Nous garantissons satisfaction. entière

Essayez la brosse à dents rechargeable Oral-B Vitality pendant 30 jours, à partir de la date d'achat. Si vous n'êtes pas entièrement satisfait, nous vous rembourserons intégralement. C'est garanti. Pour obtenir un remboursement complet, veuillez retourner à l'adresse dessous le manche, les recharges et le chargeur avec votre reçu de caisse original dans les 30 jours suivant votre achat.

### Pour les États-Unis

seulement : À l'attention de : Défi 30 jours Oral-B Braun, une division de & Gamble Procter R Dept. Box 900022 Paso, ΕI TX 88590-0022

our le Canada seulement : l'attention de : Défi 30 jours Braun Canada une division of Procter & Gamble Inc. P.O. Box #64 Brampton, O ON L6V 2K7

es frais d'expédition pour retourner le produit sont aux frais du consommateur. Des conditions générales s'appliquent. Pour plus de détails, veuillez communique avec notre service à la clientèle

# POUR LE CANADA SEULEMENT

#### Garantie limitée de 2 ans Si l'appareil présente un

défaut de fonctionnement, au cours de la période stipulée par la garantie, causé par un vice de matériau ou de fabrication et que le consommateur retourne l'appareil à un 20

discrétion, réparera ou remplacera l'appareil sans frais additionnels pour le consommateur. La présente garantie ne couvre pas tout produit endommagé par chute, altération, réparation ou tentative de réparation par une agence de services non autorisée, mauvais usage ou usage abusif. La présente garantie ne couvre pas les éléments qui auront été modifiés ou utilisés à des fins commerciales.

centre de services autorisé Braun Canada, à sa

Dans la mesure permise par la loi, Braun Canada ne pourra être tenu responsable de la perte du produit, de la perte de temps, du désagrément, du préjudice commercial ou des dommages spéciaux ou indirects. Les dispositions de la présente garantie s'ajoutent aux garanties légales et autres droits et recours prévus par les lois provinciales applicables et ne modifient

garanties légales et autres droits et recours prévus par les lois provinciales applicables et ne modifient ou ne diminuent en rien ces garanties, droits et recours.

Comment obtenir des services au Canada
Si ce produit devait avoir besoin d'un service après-

vente, composez le 1-800-566-7252 pour que l'on vous dirige vers le centre de services autorisé Oral-B le plus près de chez vous.

Pour obtenir des services:

A. Apportez le produit dans un centre de services autorisé Oral-B de votre chaix: ou

de votre choix; ou
B. Envoyez le produit dans
un centre de services
autorisé Oral-B de votre
choix. Emballez le
produit adéquatement.
Expédiez-le par envoi
prépayé et assuré
(fortement recommandé). Joignez à
l'envoi une copie de
votre preuve d'achat
pour que nous puissions
vérifier la couverture de
la garantie, s'il y a lieu.

Pour obtenir des pièces originales Oral-B et des accessoires:
Communiquez avec un centre de services autorisé Oral-B. Pour connaître le centre de services autorisé Oral-B le plus près de chez vous, veuillez composer le

Oral-B le plus près de chez vous, veuillez composer le 1-800-566-7252.

Pour joindre un représentant du service à la clientèle Oral-B:
Veuillez composer le

1-800-566-7<u>2</u>52.

English 3 Español 10 Français 16 Internet: www.oralb.com www.braun.com www.service.braun.com www.oralb.ca Braun GmbH Frankfurter Straße 145 61476 Kronberg/Germany D12.523W D12.523P D12.523 D12.523S

Type 3709 Modelo 3709 Modèle 3709

99412204/III-10 GB/E/F